

ウェディボードの 貼り合わせ手順

Wedi610
専用接着剤




ガラス繊維
補強テープ

2枚のウェディボードを並べて
壁面に貼り付ける施工例です。
壁面に貼り付けると同時に隣り
合わせのウェディボードを強固
に接合し一体化します。

壁面にウェディボードを貼り付ける作業



コーキングガンを使用／直径5mm前後
のwedi610を写真のように施す。

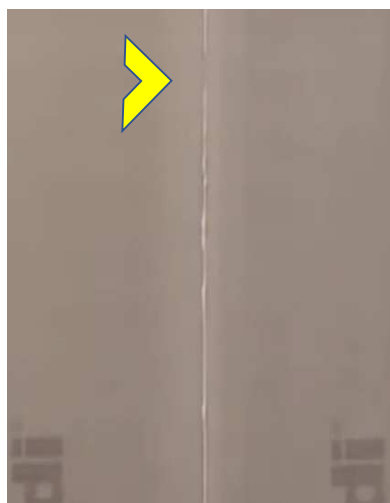

2枚のウェディボードを押し付けて接合します。
隙間が1～1.5mmになるように貼り付けます。
隙間からwedi610がはみ出させます。



はみ出したwedi610をヘラでまん
べんなく押さえて薄く広げます。



広げたwedi610の上からガラス繊維補強テープでオーバーレイし、
その上から更にwedi610を塗り足してヘラでまんべんなく広げる。

★ wedi610施工に伴う漏水事故

ウェディボードは言うまでもなく、610の耐水性能は完璧な
物ですが施工時に切れ目があると水漏れの原因となります。
施工される方は610を切れ目なく処理することに十分な配
慮をお願いします。

★ 施工上の注意

ウェディボードはポリスチレン成形品です。トルエン、スチレン等の石油系
の溶剤には本体が溶けてゆきます。せっかくの工事が台無しになります。
ウェディボードの作業場周辺で塩ビシート工事やタイル工事の際には貼り
付けに使用する接着剤が溶剤系で無いことを確認してください。
アクリル系、またはエポキシ系の接着剤を使用してください。