


# 凸凹壁面への施工手順

## 凹凸のある壁面の仕上げ・施工を支える部材

古い凹凸のある壁面でも、GL工法で簡単にモルタル平面が仕上がります。

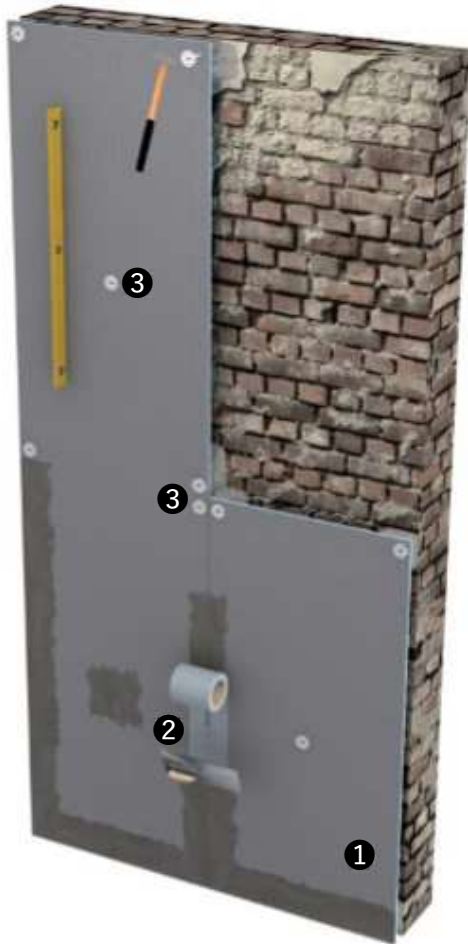

- ① 20mmウェディボード
- ② 繋ぎ部はガラス繊維テープを貼り、ウェディ610で固定します。
- ③ ウェディ用のワッシャーを使用してカールプラグで固定します。



スチールワッシャー

### 施工を支える部材



+



- 繋ぎ目にガラス繊維テープを使用します。
- ウェディ610は強力な特殊接着剤です。ビニールシラン系の材料で水に対する密閉性も抜群です。硬化後ゴム弾性があります。



- 小さなスキマを目止めるウェディ520セット

- ウェディ520を処理後、更に防水テープでカバーします。



防水テープ(不織布製)